

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706



SCF 708

CZ Příručka pro uživatele

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

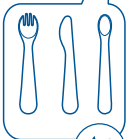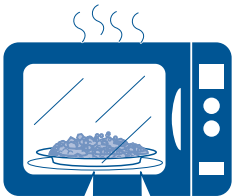

1 Důležité informace

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál.
- Uschovejte jej pro budoucí použití.



Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte Varování

- Před použitím vždy výrobek pozorně zkontrolujte. Zjistíte-li u výrobku poškození nebo opotřebení, ihned jej přestaňte používat.
- Před použitím výrobek omyjte.
- Pokud dítě používá výrobek samo, je vyžadován dohled dospělé osoby.

2 Čištění a sterilizace

- Před každým použitím a po něm výrobek vyčistěte.
- Čištění výrobku provádějte v horké vodě s mycím

prostředkem; výrobek důkladně opláchněte a osušte.

- Výrobek je vhodný do myčky. Omývejte jej v horním koši myčky.
- Výrobek je vhodný do sterilizátorů.



Výstraha

- Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky nebo chemické sloučeniny.
- Čisticí prostředky používejte ve vhodné koncentraci. Nadměrná koncentrace čisticích prostředků může vést k poškození výrobku. V takovém případě výrobek okamžitě přestaňte používat.

3 Příprava pokrmů



Výstraha

- Výrobek nikdy nevkládejte do běžné trouby.
- Používáte-li výrobek v mikrovlnné troubě s funkcí grilu, NIKDY nezapínejte funkci grilu.
- Používáte-li výrobek jako nádobu k ohřívání potravy, nikdy nepřidávejte příliš mnoho oleje nebo cukru.
- Výrobek nepoužívejte na pokrmy ochucené velkým množstvím oleje nebo citrónovou/ pomerančovou kůrou.
- Pokrmy výrazné barvy nebo vůně, například mrkvová šťáva nebo cibule mohou na výrobku zanechat skvrny nebo dlouho trvající zápach.

Použití mikrovlnné trouby

- Postupujte podle pokynů k mikrovlnné troubě.
- Při vkládání výrobku do mikrovlnné trouby se ujistěte, že obsahuje potravu nebo vodu.
- Jídlo ohřáté v mikrovlnné troubě může být ohřáté nerovnoměrně.

4 Krmení



Varování

- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
- U pokrmů ohřátých v mikrovlnné troubě se může teplota v různých částech lišit. Během ohřívání pokrm míchejte, abyste zaručili rovnoměrné rozložení tepla.
- Během krmení zamezte dítěti v běhání nebo chození.
- Během krmení nenechávejte dítě bez dozoru.

5 Skladování

- Z hygienických důvodů doporučujeme ke skladování výrobku suché a bezpečné místo.
- Výrobek nevystavujte zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu světlu.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dítěte.



Poznámka

- Změna zabarvení nemá vliv na výkon výrobku.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

CZ Příručka pro uživatele

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

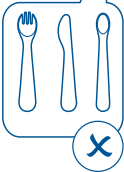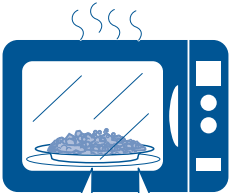

1 Důležité informace

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál.
- Uschovejte jej pro budoucí použití.



Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte Varování

- Před použitím vždy výrobek pozorně zkontrolujte. Zjistíte-li u výrobku poškození nebo opotřebení, ihned jej přestaňte používat.
- Před použitím výrobek omyjte.
- Pokud dítě používá výrobek samo, je vyžadován dohled dospělé osoby.



Výstraha

- Výrobek je navržen pro účely výživy.
- Výrobek nikdy nekládejte do mikrovlnné nebo běžné trouby.
- Výrobek nikdy nepokládejte na sporák nebo poblíž zdroje tepla.
- Výrobek nepoužívejte na pokrmy ochucené velkým množstvím oleje nebo citrónovou/ pomerančovou kůrou.
- Pokrmy výrazné barvy nebo vůně, například mrkvová šťáva nebo cibule mohou na výrobku zanechat skvrny nebo dlouho trvající zápach.

2 Čištění a sterilizace

- Před každým použitím a po něm výrobek vyčistěte.
- Čištění výrobku provádějte v horké vodě s mycím prostředkem; výrobek důkladně opláchněte a osušte.
- Výrobek je vhodný do myčky. Omývejte jej v horním koši myčky.
- Výrobek je vhodný do sterilizátorů.



Výstraha

- Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky nebo chemické sloučeniny.
- Čisticí prostředky používejte ve vhodné koncentraci. Nadměrná koncentrace čisticích prostředků může vést k poškození výrobku. V takovém případě výrobek okamžitě přestaňte používat.

3 Krmení



Varování

- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
- Během krmení zamezte dítěti v běhání nebo chození.
- Během krmení nenechávejte dítě bez dozoru.

4 Skladování

- Z hygienických důvodů doporučujeme ke skladování výrobku suché a bezpečné místo.
- Výrobek nevystavujte zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu světlu.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dítěte.



Poznámka

- Změna zabarvení nemá vliv na výkon výrobku.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532